

# 烟雾报警器

根据法律规定，维州所有住宅每一层至少要安装一个烟雾报警器。

维州消防救援署（FRV）和乡村消防局（CFA）推荐锂电池烟雾报警器，锂电池寿命为10年，无法随意取出。

- 家里所有烟雾报警器都应该相互连接。
- 报警器分单体式（不连240伏电源）和固线式（连240伏电源）。



## 每月

- 按下测试按钮，确保报警器工作正常。
- 一直按着，直到报警器响三下。



## 每年

- 扫掉或轻轻擦掉烟雾报警器盖周围的灰尘。
- 如果烟雾报警器使用9伏电池，请每年更换电池。



## 每隔10年更换

- 所有烟雾报警器（固线式和单体式）都需要更换。



**FIRE  
RESCUE  
VICTORIA**




# 烟雾报警器应该安在哪里？

- 烟雾报警器应该安装在天花板上，至少距离墙壁30厘米。
- 烟雾报警器的位置必须在每个睡觉的地方和房子其它部位之间。
- 澳大利亚消防服务局建议在所有起居的地方、过道、卧室或有人睡觉的任何房间都安装烟雾报警器。
- 烟雾报警器必须达到AS3786澳洲标准。



■ 位置必须在睡觉的地方和房子其它部位之间。

● 为提供额外保护，其它地方也可以安装烟雾报警器。

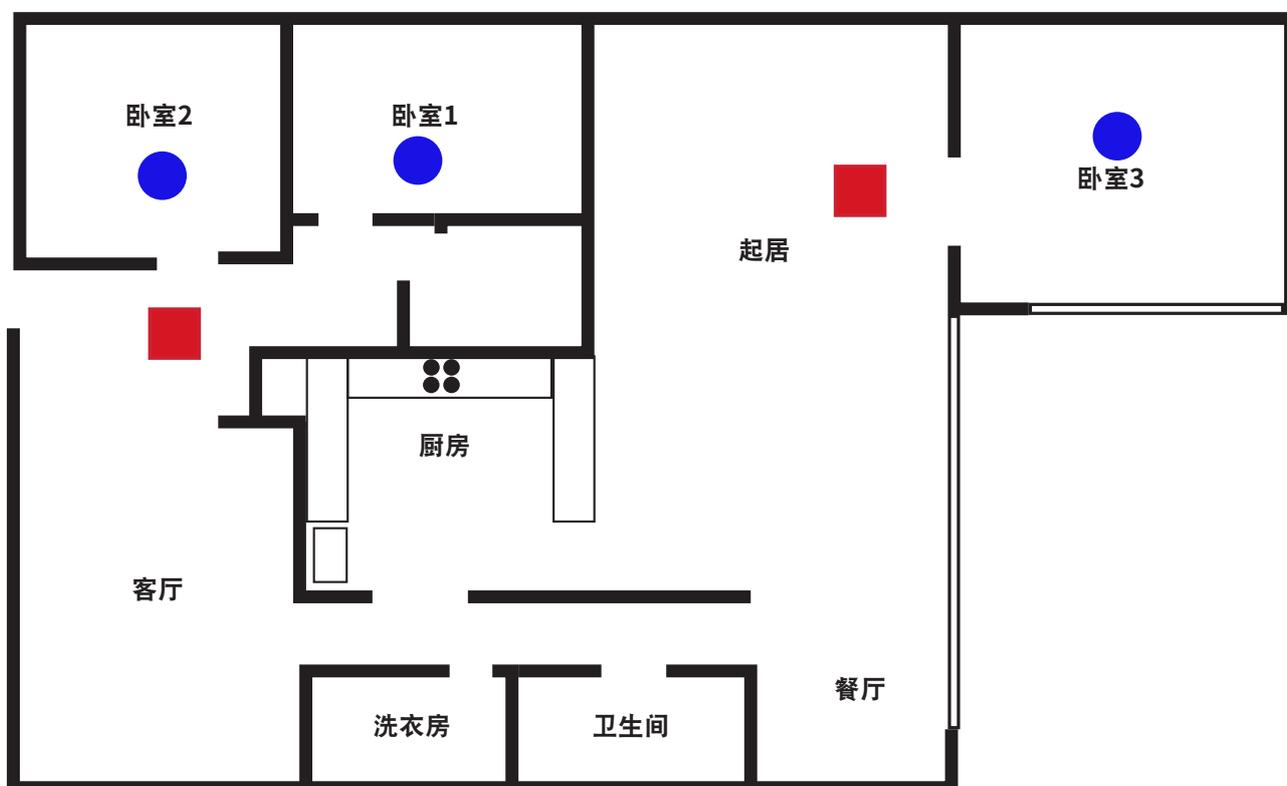

只有正常工作的烟雾报警器才能挽救生命。

若要了解更多烟雾报警器的信息，请扫描此处。



若要了解更多防火安全的信息，访问 [frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au](http://frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au)。